






26 用紙サイズダイヤルをセットした **27** ペーパカセットをプリンタの奥ま **28** 電源プラグをコンセントに差し込 用紙サイズに合わせます。 でゆっくり差し込みます。 みます。

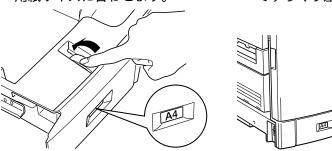



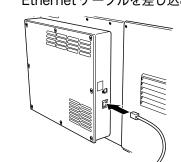

パネル表示 (例)


プリンタをネットワークに接続する ためには、IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイアドレスの設 定が必要です。

> CD-ROM内に収録の「ハードウェ アマニュアル ネットワーク編」をご 覧いただき、ネットワーク管理者に ご相談の上、ネットワークに接続し てください。

31 プリンタの電源スイッチを ON に

USB ケーブルを接続します。

29 USB 接続の場合

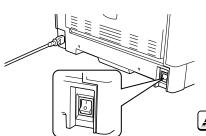

Initializing . . RAM Check 128MB オンライン オンライン


インサツ デキマス 点灯 点灯 点灯 点灯 消灯

モーターが回転し始めてから5秒間は、電源をOFFにしたり、フロントカバーを開け

32 コンピュータをセットアップします。 付属の CD-ROM をコンピュータにセットし、画面の手 順に従ってプリンタドライバをインストールしてくださ را_ه

セットアップ前に CD-ROM に収録の「ソフトウェ アマニュアル セットアップ編」をお読みください。

USB 接続の場合は、プリンタの電源を OFF にして ポープト セットアップを開始してください。

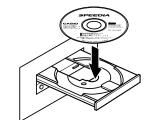



以上でプリンタの設置は完了です。

プリンタをご使用になる前に、別冊の「かんたん操作マニュアル」および CD-ROM に収録の各種PDFマニュアルをよ く読んでご活用ください。

※製品情報や最新のプリンタドライバを下記にてご案内しております。

http://www.casio.jp/

CASIO

く設置時に必ずお読みください>

プリンタを設置するときは、この「設置手順書」と別冊の「かんたん操作マニュアル」を併せてご覧ください。 ※この設置手順書に記載されていない詳細は、「かんたん操作マニュアル」で詳しく説明しています。

■設置に適した場所

次のような場所に設置してください。

- プリンタの最大実装重量(約 185kg)が十分耐えられる水平で安定し た場所 (本体標準実装状態で約85kg、全てのオプション類や用紙を実 装すると約 185kg になります。)
- プリンタの全てのゴム足が確実に乗る場所
- プリンタ専用のコンセント(AC100V, 50/60Hz, 15A 以上、アース端 子付き)が確保できる場所


(プリンタと同じコンセントから他の機器(コンピュータなど)の電源 を取らないでください。プリンタの消費電力は最大 1200W です。)

- 密閉されていない風通しの良い場所
- 直射日光が当たらない場所 (3,000Lux 以下を推奨)
- ●用紙のセットや消耗品の交換などが無理なくできるスペースが確保で きる場所 (次項の「設置スペース」参照)
- ●以下の環境条件を満足する場所
- 温度: 10~33℃ (15~27℃ を推奨)
- 湿度: 20~80% (35~70%を推奨) (ただし結露しないこと)
- 水平度: 1.0°以下

— 1570mm-

400mm以上

■設置スペース

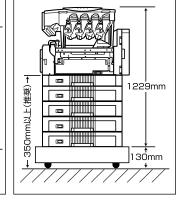

■設置に不適当な場所

次のような場所には設置しないでください。


⚠ 注意

湿気やホコリの多い場所に設置しないでください。

火災・感電・故障の原因になることがあります。 プリンタ本体は床から 35cm 以上離して設置することをお勧め します。

ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、揮発性可燃物(強 **粘性スプレー等)やカーテンなどの燃えやすい物の近くには設** 置しないでください。

火災の原因になることがあります。



製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさいで使用すると、製品内部の温度が上昇して、火 災の原因になる恐れがあります。

大切な家具の上には置かないでください。


長時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が付着して、 大切な家具を汚すことがあります。

テレビやラジオの近くに設置しないでください。 受信障害の原因になることがあります。

■プリンタを持ち運ぶ際の注意

ださい。

⚠ 注意



で作業してください。 製品の重量は消耗品やオプション無し でも約72kgあります。無理な姿勢で 持ち上げて腰を痛めないようご注意く


図のように製品の取っ手をしっかりと 持って、水平に持ち上げてください。 取っ手以外の場所に手をかけたり、傾

けて持ち上げるとプリンタの破損および落下によるけがの恐れ があります。

プリンタをキャスター付きの台に乗せるときは、必ずキャス ターを固定して動かないようにしてから作業してください。 作業中に台が動くとプリンタの落下などにより、けがの原因に なります。

■設置台について

● 設置台はプリンタの底面より広く、丈夫で水平な台に設置してくださ い。プリンタのゴム足が台から外れていたり、2つ以上の台にまたがっ て設置したり、段差があるような場所に設置すると、プリンタの内部 機構に無理な力がかかり、画像不良や、紙詰まりが発生しやすくなり ます。そのまま使用すると故障の原因になりますので絶対に避けてく ださい。

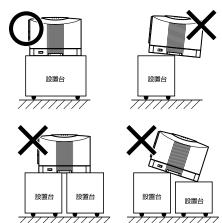

- プリンタ本体を床面にじかに設置せず、35cm 以上離して設置するこ とをお勧めします。
- 設置台はオプションの専用デスク (N50-DESK) または、拡張2段給紙 ユニット (N61-CPF2C)、拡張 1 段給紙ユニット (N61-CPF1C) のご使 用をお勧めします。
- キャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスター止めをしてく ださい。



MA1008-B T-924PA


■同梱品の確認

● 梱包箱に次のものがそろっているか確認してください。 もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

−<取扱説明書について>-

本プリンタの取扱説明書は、付属の CD-ROM 内に PDF 形式で収録されています。 クイックガイドには、日常的な取扱方法の部分を抜粋して記載してあります。 かんたん操作マニュアルには、基本的な取扱方法やトラブルの解決方法などを抜 粋して記載してあります。操作パネルの設定メニュー説明、プリンタドライバの 機能説明、ネットワーク設定説明、各種ユーティリティソフトの説明など、詳し い説明書は CD-ROM 内に収録されていますので、プリンタをご使用になる前に 必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いてご活用ください。



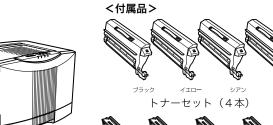

定着クリーナ 1本

CD-ROM

シェル左側の取っ手には解除ボタンがありません。 シェルロックの解除は右側の取っ手で行ってください。

アッパー排紙トレイ

ボックスドライバ (ホルダ付き)




(本体に実装済み)

保証書申し込み用紙 設置手順書(本書)

ドラムセット (4本)

1 フロントカバーを開けます。

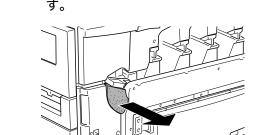

 $m{2}$ ロックレバーの緩衝材を取り外しま $m{3}$ ロックレバーを解除側(左)に倒し $m{4}$ シェル解除ボタン(右側の取っ手)を押しながらゆっくり持ち上げます。



/ 注意

クイックガイド

(ケース付き)

シェルを開けるときは、シェルが跳ね上がら ないように、手で押さえながらゆっくり開け




マニュアル




5 シェルをいっぱいに止まるまで開け


 $oldsymbol{6}$ 転写ベルトの緩衝材(黄色)4個と、 $oldsymbol{7}$ 新しいドラムセットを箱から取り出 $oldsymbol{8}$ ドラムセット挿入口のレールに、ド $oldsymbol{9}$ 保護シート(白色)を取り外します。

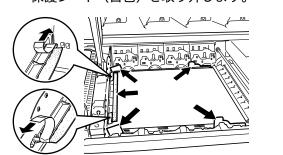


し、テープを剥がします。




ラムセットだけを押し出すように、 奥に突き当たるまでまっすぐ差し込

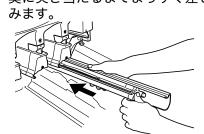

ドラムカバーを手で支えながら、ド 10 7から9の手順を繰り返して、4 11 新しいトナーセットを箱から取り出 色全てのドラムセットを取り付けま す。

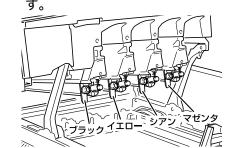

し、上下に数回振って中のトナーを 均一にならします。

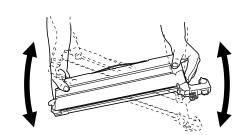


12 トナーシールテープを剥がします。 13 トナーセット挿入口のレールに、ト 14 トナーセットを奥に突き当たるまで 15 連結レバーを倒し、図の部分を押し 16 11 から 15 の手順を繰り返して、 17 定着クリーナを定着ユニットの溝に




に起こしてロックします。


ナーセットのツバが掛かるように

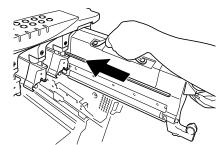


まっすぐ差し込みます。

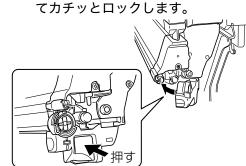


4色全てのトナーセットを取り付け

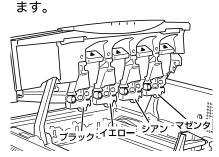


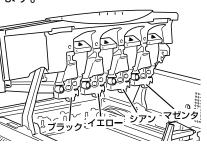


沿ってスライドさせながら、カチッ とロックする位置に取り付けます。

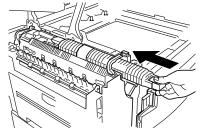



18 シェルをゆっくり閉め、両手で押し 19 ロックレバーをロック側(上向き) 20 付属品のクイックガイドをフロント 21 フロントカバーを閉めます。 てカチッとロックします。

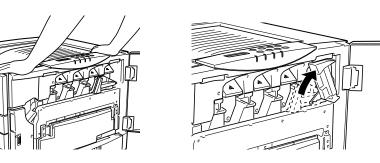

カバーの内側に貼り付けます。

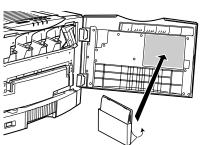

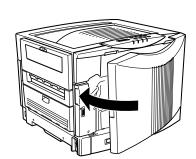

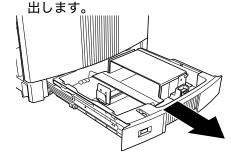

22 ペーパカセットをプリンタから引き 23 ペーパカセット内のダンボール (1個)を取り外します。

